X1 Setup Poster

02/25/2011

ThinkPad



付属品一覧









- セットアップ・インストラクション (本書) - 安全上の注意と保証についての手引き
- その他補足資料

詳しくは、「ユーザー・ガイド」の「リカバリー概要」を参照してください。

- 1) 一部のモデルには、ここに記載されていない追加の付属品が含まれている場合があります。
- 2) 万一、付属品が不足または損傷していた場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 3) リカバリーに必要なプログラムやファイルはすべてハードディスクの Lenovo® パーティションにあり
- ます。 **重要**: 必ずリカバリー・ディスクを作成してから、Lenovoパーティションを削除するようにしてください。


セットアップ・インストラクション





ThinkPad をご使用になる前に、付属のマニュアルの安全上の注意と重要なヒントをお読みください。

家庭用コンセントに接続します。

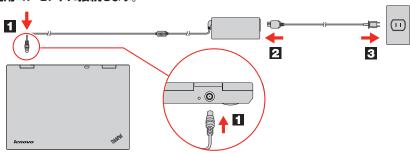

- 電源を入れます。
- **画面の表示に従って、オペレーティング・システムを設定してください**。 この作業には多少の時間がかかります。
- 4 詳しくは、「ユーザー・ガイド」を参照してください。 ユーザー・ガイドを開く方法については、このページの表面をご覧ください。

ThinkVantage Design

- UltraConnect™ ワイヤレス・ アンテナ
- 2 内蔵カメラ
- 3 内蔵デュアル・アレイ・デジタル・ マイクロホン
- 4 電源ボタン




5 ThinkVantage® ボタン



6 ボリューム・ボタン



- 7 トラックポイント・センターボタン
- 8 指紋センサー
- 9 Fn +-

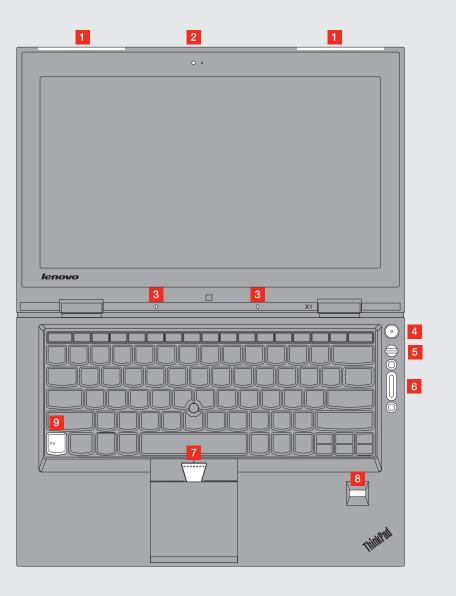

他のキーと組み合わせて使用すると、ThinkPad®のさまざまな機能を使うことができます。
















バックライト・キーボード照明の 調整

マルチメディア・コントロール

「5 _(回) ワイヤレス接続の管理





X1 Setup Poster

102/25/2011

はじめにお読みください

ThinkPad を長期間快適に使用することができるように、下記の重要なヒントに従ってください。 これに従わない場合は、不快感やけが、または ThinkPad の故障につながる恐れがあります。

ThinkPad が発する熱にご注意ください。

ThinkPad の稼働時やバッテリーの充電時に、ThinkPad の底面、パームレストやその他の部分が熱くなる 場合があります。達する温度はシステムの稼働状況やバッテリーの充電レベルの状況に応じて変化します。

人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、低温やけどの原因ともなります。 - 長時間にわたって手、ひざやその他の身体の一部分に、熱くなる部分を接触させたままにしないでください。 - キーボードをご使用の際は、パームレストから手を離し、定期的に休憩を取ってください。

AC アダプターが発する熱にご注意ください。

AC アダプターは、コンセントおよびコンピューターとの接続中、熱を発生します。

人体に長時間接触したままだと、衣服を通しても不快感が感じられ、低温やけどの原因ともなります。 - 身体の一定箇所に触れたまま、AC アダプターを使用しないでください。 - また、AC アダプターを身体を温めるために使用しないでください。

水のそばで ThinkPad をご使用にならないでください。

こぼすことによるトラブルや感電事故の危険を避けるために、水のそばで ThinkPad をご使用にならない でください。

ケーブルの損傷にご注意ください。

配線に強い力が加わると断線の恐れがあります。

通信回線や、AC アダプター、マウス、キーボード、プリンターやその他の電子機器などの配線は、機器 で挟み込んだり、操作の邪魔になったり、また歩行の邪魔にならないような位置にセットしてください。

移動の際には ThinkPad とデータを保護してください。

ThinkPad を移動させる場合には、以下のいずれかを行い、電源ボタンのランプが消えているか、点滅し ていることを確認してください。

- 電源をオフにします。

- Fn + F4 を押して、ThinkPad をスリープ状態にします。

これにより、ThinkPad の破損やデータの消失を防ぐことができます。

ThinkPad を丁寧に扱ってください。

ThinkPad、ディスプレイ、または外付けデバイスに対して、落とす、ぶつける、引っかく、ねじる、たたく、 振動させる、押す、または重いものを上に置く、といったことは決して行わないでください。

ThinkPad の持ち運びにご注意ください。

- 充分なクッションと保護を提供する高品質の携帯用ケースを使用してください。
- ぎっしり詰まったスーツケースやバッグに ThinkPad を詰め込まないでください。 - ThinkPad を携帯用ケースに入れる場合は、電源がオフになっているか、スリープ状態 (Fn + F4) であるこ とを確認してください。ThinkPad の電源がオンのまま、携帯用ケースに入れないでください。

セキュリティー・ケーブル・ロックについての重要な情報

ThinkPad には、頭部直径 15 mm のケーブル・ロックが必要なセキュリティー・キーホールが設けられて います。頭部直径がこれよりも大きいケーブル・ロックを使用すると、ケーブル・ロックを開くことができ なくなり、LCD が損傷するおそれがあります。

頭部直径 15 mm のケーブル・ロックの購入については、ユーザー・ガイドの「ThinkPad のオプション製 品を探す」を参照してください。

知りたいことを探すには

で使用の ThinkPad について詳しくは、以下のマニュアルを参照してください。

ユーザー・ガイド

「ユーザー・ガイド」は総合的なオンライン・マニュアルで、コンピューターにプリインストールされています。 ThinkPad に関するほとんどの疑問への回答、プリロードされた機能やツールの構成、および問題解決に ついて記載されています。ユーザー・ガイドを開くには、次のようにします。

「スタート」をクリックし、「ヘルプとサポート」をクリックします。「Windows ヘルプとサポート」ウィンドウ が開きます。「Lenovo User Guide」をクリックします。「Lenovo User Guide」ウィンドウでモデルのリン クをクリックすると、該当するユーザー・ガイドが開きます。

安全上の注意と保証についての手引き

「安全上の注意と保証についての手引き」には、安全上の注意、ヘルプとサービスの情報、保証情報など が記載されています。「安全上の注意と保証についての手引き」のPDF版を入手するには、 http://www.lenovo.com/support にアクセスし、「User Guides & Manuals (マニュアル)」をクリックして、 画面の指示に従ってください。

ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意

無線周波数や安全規格について記載されています。ThinkPad のワイヤレス・デバイスを使用する前に必 ずお読みください。「ThinkPad の内蔵無線アダプターを日本国内でご使用になる際の注意」の PDF 版を 入手するには、http://www.lenovo.com/support にアクセスし、「User Guides & Manuals (マニュアル)」 をクリックして、画面の指示に従ってください。

サービス体制

コンピューターを最適な状態で使用するために、以下の Web サイトで問題の解決方法やよくある質問の答え をご覧ください。http://www.lenovo.com/support/faq (英語のサイトです)

さらにヘルプが必要な場合は、「安全上の注意と保証についての手引き」の「サービス体制」を参照してくだ さい。スマートセンターから電話によるサポートと情報を得ることができます。最新の電話番号については、 http://www.lenovo.com/support/phone (英語のサイトです)をご覧ください。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

C Copyright Lenovo 2011.

Lenovo、ThinkPad、ThinkVantage、TrackPoint、UltraConnect、および UltraNav は、Lenovo の米国およびその他の国における商標です。

部品番号: 0A60827 Printed in China